

# MediaRange

## STEREO DESKTOP SPEAKER SYSTEM FOR OFFICE AND HOME



**DE** Bedienungsanleitung, Anwendungs- und Sicherheitshinweise und Garantiebedingungen

**EN** User manual, Operating- and safety instructions and warranty conditions



Compatible with Windows, Mac and Linux, Plug & Play, No additional driver required.

**CORDED STEREO DESKTOP SPEAKER SYSTEM WITH VOLUME CONTROL, POWER SWITCH AND AUX-IN IDEAL FOR MULTIMEDIA APPLICATIONS IN THE OFFICE OR AT HOME**



Item no.: MROS352

**EN** Package contents

- 1x MediaRange Corded stereo desktop speaker system, black
- 1x User manual, Operating- and safety instructions and warranty conditions (DE/EN)

**EN** Operating- and safety instructions

Please read the following operation and safety instructions carefully before using this product to ensure safe and proper use. If these instructions are not followed, you may damage this product or your device and will void your warranty.

**⚠ Operate this product always with moderate volume: Not doing so may impact your sense of hearing and/or lead to serious hearing damage!**

- Do not use excessive force when connecting or removing the cable. Using excessive force may damage the cable or the USB port.
- Make sure that no electrical cables are damaged or crushed during installation and ensure that all cables do not pose a tripping hazard.
- Do not open the product and do not attempt to repair the product yourself: Doing so puts you at risk of injury or causing damage to the device and will void your warranty.
- Avoid subjecting the product to heavy shocks and protect it against impacts and falls at all times.
- Do not use the product and accessories if there is any visible damage, if it has come into contact with water or other fluids, or if it is damp.
- Keep the product away from water, other fluids and fire at all times.
- Do not use the product in extremely cold, hot, damp or dusty areas.
- Operate this product only in a dry environment between 0°C and 35°C only.
- Do not operate this product in areas and places where the use of electronic equipment is not permitted.
- The illustrations in this manual are for descriptive purposes only and do not show a detailed description.
- Product images may vary from the actual product. The content of this user manual may be revised without prior notice.
- To improve products performance, the content of this user manual may be revised without prior notice.
- The mode of operation in here, is depending on the device and may work differently as described.
- If the product does not operate properly, disconnect the cable from the USB port of your computer and reconnect it after a moment.

**EN** Care and cleaning

Disconnect the device from your computer before cleaning; Use only a slightly damp lint-free cloth to clean the product; Do not use any aggressive cleaning agents; When cleaning, ensure that no water or other liquids get into the connections or the product.

**EN** Customer services

If you have any questions about our products, please contact MediaRange customer services by telephone or email: +49 (0) 6196 523 81 80 or info@mediarange.de.

**DE** Lieferumfang

- 1x MediaRange kabelgebundene Desktop Stereo-Lautsprecher, schwarz
- 1x Bedienungsanleitung, Anwendungs- und Sicherheitshinweise und Garantiebedingungen (DE/EN)

**DE** Anwendungs- und Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie sich die folgenden Anwendungs- und Sicherheitshinweise durch, um sich mit dem Produkt vertraut zu machen und einen problemlosen Betrieb sicherzustellen. Bei Missachtung der Hinweise können Sie das Produkt oder Ihr Endgerät beschädigen und jeglichen Garantieanspruch verlieren.

**⚠ Betreiben Sie das Produkt stets mit angemessener Lautstärke: Dauerhaft hohe Lautstärken können Ihr Gehör beeinträchtigen und/oder schädigen.**

- Üben Sie beim Anschließen und Entfernen des Kabels keine übermäßige Gewalt aus. Hierdurch kann das Kabel oder der Anschluss beschädigt werden.
- Achten Sie darauf, dass keine elektrischen Leitungen beschädigt oder geklemmt werden und verlegen Sie die Kabel so, dass keine Stolpergefahr besteht.
- Öffnen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, das Produkt eigenständig zu reparieren: Dadurch riskieren Sie Schäden oder Verletzungen und Sie verlieren jeglichen Garantieanspruch.
- Vermeiden Sie heftige Erschütterungen und schützen Sie das Produkt in jedem Betriebszustand vor Stoß und Fall.
- Benutzen Sie das Produkt und Zubehör nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist, Kontakt zu Wasser oder anderen Flüssigkeiten hatte oder feucht ist.
- Schützen Sie das Produkt stets vor Feuer, Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in extrem kalten, heißen, feuchten oder staubigen Gebieten.
- Betreiben Sie das Produkt ausschließlich in trockenen Räumen zwischen 0°C und 35°C.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in Bereichen und Orten, an denen die Nutzung elektronischer Geräte untersagt ist.
- Die in dieser Anleitung dargestellten Illustrationen dienen lediglich zur Veranschaulichung und stellen keine detaillierte Vorgehensweise dar.
- Technische Änderungen vorbehalten: Um die Leistung des Produktes zu verbessern, können die technischen Daten ohne Ankündigung abweichen.
- Abhängig vom jeweiligen Gerät und Betriebssystem, kann die Funktionsweise des Produktes von den beschriebenen Angaben abweichen.
- Falls das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren sollte, trennen Sie das Kabel vom Computer und verbinden Sie es nach einem kurzen Moment erneut.


**DE** Reinigung und Pflege

Trennen Sie das Produkt vor dem Reinigen vom Computer; Nutzen Sie ausschließlich ein leicht feuchtes und fusselfreies Tuch und verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Scheuermittel und/oder Scheuerschwämme; Achten Sie darauf, dass weder Wasser noch andere Flüssigkeiten eindringen.

**DE** Kundenservice

Bei Fragen zu unseren Produkten können Sie sich jederzeit gerne, telefonisch oder per E-Mail, an den MediaRange Kundenservice wenden: +49 (0) 6196 523 81 80 oder info@mediarange.de.

**EN** Getting started and operation

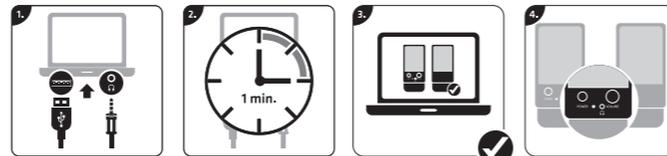

1. Turn on your computer and connect the desktop speakers via the 3.5mm jack plug and USB cable.
2. Wait a minute until the device have been automatically detected and installed (Plug & Play).
3. Installation completed: You are now able to use the device.
4. Use the power button on the left to turn the speakers on and off. Set the volume by using the fully variable volume control on the right. Connect headphones by using the 3.5mm AUX-IN socket on the front side of the speaker.


**EN** Technical data and product information

Model and Item no.	MediaRange Corded stereo desktop speaker system, black; Item no.: MROS352
Power rating and connection	DC 5,0V/0,8A; USB bus-powered; via USB 2.0 cable with 1,0m cable length; 3,5mm AUX connection cable (jack plug) with 1,0m cable length
Purpose	Corded stereo desktop speaker system for audio playback with computers and laptops in the office or at home
Size and weight	± 80 x 160 x 95mm; ± 450g
Operating and storage conditions	Operating temperature between 0°C and 35°C; between 20% and 90% relative humidity Storage temperature between -20°C and 60°C
Technical data headphones	Speaker diameter: Ø 40mm; max. output power: 6 Watts (2x 3W); Frequency range (min./max.): 180Hz - 20kHz; Impedance: 4 Ω (Ohms) Sensitivity: 65dB
Main product features	Stereo desktop speaker with power switch and fully variable volume control; 3,5mm AUX-IN for connecting headphones
Compatibility	For Computers and laptops with current Windows, Mac and Linux OS; Plug & Play

**EN** Disclaimer of warranty

Please note that MediaRange GmbH will not be held liable for the loss of data on devices sent to us. Warranty claims will not be accepted where the operating instructions have not been observed and in the case of improper use or where defects have been caused by another device. Warranty claims will not be accepted if the product has been subjected to shocks, electrical discharges or heat and moisture in a manner that is contrary to the product specification. MediaRange will not be held liable for any indirect or secondary damages, for breaches of the warranty conditions or for other damages, regardless of the cause. Please be aware that opening the casing of the product will void the warranty. This product is not intended for commercial, medical or specialist applications in which failure of the product may result in injuries, death or significant material damages.

**DE** Verwendung und Inbetriebnahme

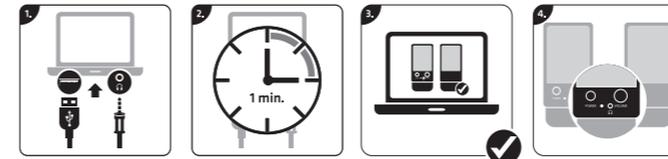

1. Schalten Sie Ihren Computer ein und schließen Sie die Lautsprecher über das 3.5mm Audio-Kabel und USB-Kabel an.
2. Warten Sie eine Minute, bis das Gerät automatisch erkannt und installiert wurde (Plug & Play).
3. Die Installation ist nun abgeschlossen und Ihr Gerät ist einsatzbereit.
4. Schalten Sie die Lautsprecher über die linke Taste ein und wieder aus. Regulieren Sie die Lautstärke über den rechten Regler. Kopfhörer lassen sich bei Bedarf, über den 3.5mm AUX Ausgang, direkt am Lautsprecher anschließen.

**DE** Technische Daten und Produktinformationen

Modell und Art.Nr.	MediaRange kabelgebundene Desktop Stereo-Lautsprecher, schwarz; Art. Nr.: MROS352
Stromversorgung und Anschluss	DC 5,0V/0,8A; USB bus-gepeist; via USB 2,0 Kabel mit ca. 1,0m Kabellänge; 3,5mm AUX-Anschlusskabel (Klinkenstecker) mit ca. 1,0m Kabellänge
Verwendung	Kabelgebundene Desktop Stereo-Lautsprecher zur Audiowiedergabe an einem Computer oder Laptop im Büro oder Zuhause
Maße und Gewicht	± 80 x 160 x 95mm; ± 450g
Betriebsbedingungen und Lagerung	Betriebs Temperatur zwischen 0°C und 35°C; bei 20% bis 90% relativer Luftfeuchtigkeit; Lagertemperatur zwischen -20°C und 60°C
Technische Daten Lautsprecher	Lautsprecherdurchmesser: Ø 40mm; max. Ausgangsleistung: 6 Watt (2x 3W); Frequenzbereich (min./max.): 180Hz - 20kHz; Impedanz: 4 Ω (Ohm) Empfindlichkeit: 65 dB
Wesentliche Produktmerkmale	Stereo-Lautsprecher mit Ein- und Ausschalter und stufenlosem Lautstärkeregler; mit 3,5mm AUX-Ausgang zum Anschluss von Kopfhörern
Kompatibilität	Computer und Laptops mit gängigen Windows, Mac und Linux Betriebssystemen; Plug & Play

**DE** Haftungsausschluss

Bitte beachten Sie, dass die MediaRange GmbH nicht für den Verlust von Daten auf eingesandten Geräten haftet. Es besteht kein Garantieanspruch bei Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung sowie bei unsachgemäßem Gebrauch oder bei Defekten durch andere Geräte. Wird das Produkt Erschütterungen, elektrostatischer Entladungen, Wärme- oder Feuchtigkeitseinwirkung jenseits der Produktspezifikationen ausgesetzt, besteht kein Garantieanspruch. MediaRange haftet nicht für jegliche auftretende Begleitschäden oder Folgeschäden, für die Verletzung der Garantiebedingungen oder für sonstige Schäden, gleich welche Ursache zugrunde liegt. Bitte beachten Sie, dass jeglicher Garantieanspruch erlischt, wenn das Gehäuse des Produktes geöffnet wurde. Dieses Produkt ist nicht für eine kommerzielle Nutzung oder für medizinische und spezielle Anwendungen vorgesehen, in denen der Ausfall des Produktes Verletzungen, Todesfälle oder erhebliche Sachschäden verursachen kann.

**EN** Implied warranty and warranty conditions

The warranty covers the replacement of the MediaRange product only. All MediaRange products are subject to the legally required warranty period from the date of purchase. Please keep your receipt as proof of purchase. All MediaRange products are subject to constant quality checks. Despite this, in the event that you find a material and/or production fault, please contact MediaRange customer services to make a warranty claim. The warranty covers the repair or replacement of faulty parts. Please be aware that warranty claims will not be accepted where the cause is determined to be a result of the following (example reasons):

- Incorrect or improper handling, installation or use
- Failure to observe usage and safety information
- Damage, scratches or wear
- Modifications, opening of the product or repair by third parties
- Damage as a result of force majeure or transport

To make a claim, proceed as follows:

- Send us the product including all accessories and original purchase receipt.
- Contact the MediaRange support service by e-mail or via our service hotline.
- Please make sure that the package is packed safe for transport.
- Please supply sufficient postage and send it to: MediaRange GmbH, Zum Quellenpark 29, 65812 Bad Soden a.Ts., Germany

**EN** Additional information



**Declaration of conformity**

Hereby MediaRange GmbH declares that this product is in compliance with the Electromagnetic compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU and fulfils the requirements of the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment Directive (RoHS) 2011/65/EU and 2015/863/EU. Designed for indoor use only. The detailed declaration of conformity for this product is available by its corresponding item no.: MROS352 at our website: www.mediange.de/en/support/downloads/index.pmode.

**Disposal of used electronic equipment**

This device is subject to the European Directive 2012/19/EG. All electrical devices and used electrical equipment must be disposed of separately from household waste over the appropriate government agencies. Proper disposal of old electronic equipment helps avoid environmental damage.

Copyright© 2020 MediaRange GmbH. MediaRange and the MediaRange logo are registered trademarks of MediaRange GmbH. All brands and product names referenced in this user manual are property of their respective owners and referred to for descriptive purposes only.

**DE** Gewährleistung und Garantiebedingungen

Die Garantie deckt lediglich den Ersatz dieses MediaRange Produktes ab. Für alle MediaRange Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistungszeit ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie deshalb den Kassenbon als Kaufnachweis auf.

Alle MediaRange Produkte unterliegen ständigen Qualitätsprüfungen. Sollte dennoch ein Material und/oder Produktionsfehler auftreten, kontaktieren Sie den MediaRange Kundenservice zwecks Garantieabwicklung. Die Garantieleistung bezieht sich auf die Reparatur oder den Austausch mangelhafter Teile. Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir keine Garantieleistungen erbringen können, wenn beispielsweise folgende Gründe als Ursache vorliegen:

- Missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung, Installation oder Anwendung
- Missachtung der Anwendungs- und Sicherheitshinweise
- Beschädigungen, Kratzer oder Abnutzung
- Veränderungen, Eingriffe oder Reparaturen durch Dritte
- Schäden durch höhere Gewalt oder Transport

Im Falle einer Reklamation gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Legen Sie der Rücksendung sämtliches Zubehör, sowie den Kassenbon bei
- Kontaktieren Sie unseren Kundenservice telefonisch oder per E-Mail
- Verpacken Sie das Produkt transportsicher um Folgeschäden zu vermeiden
- Frankieren Sie die Sendung ausreichend und senden Sie das Paket an: MediaRange GmbH, Zum Quellenpark 29, D-65812 Bad Soden a.Ts.

**DE** Weitere Informationen



**Konformitätserklärung**

MediaRange GmbH erklärt hiermit, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/30/EU (EMV) zur elektromagnetischen Verträglichkeit, sowie den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS), entspricht. Die detaillierte Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie, unter der dazugehörigen Artikelnummer MROS352, auf unserer Internetseite www.mediange.de/de/support/downloads/index.pmode.

**Entsorgung von Elektro-Altgeräten**

Alle Elektro- und Elektroaltgeräte müssen, gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EG, getrennt vom Hausmüll über die dafür vorgesehenen staatlichen Stellen entsorgt werden. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektro-Altgeräten vermeiden Sie Umweltschäden.

Copyright© 2020 MediaRange GmbH. MediaRange und das MediaRange-Logo sind eingetragene Marken der MediaRange GmbH. Alle genannten Produkt- und Markennamen sowie eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und dienen lediglich zur Referenzzwecken.



**MediaRange GmbH**  
Zum Quellenpark 29  
D-65812 Bad Soden a.Ts.

www.mediange.de

Made in China  
08-2020/1.0 - 29